


**Voor optimale prestaties van de Stinger Card is het van groot belang om de stappen in deze inbouwhandleiding goed te volgen.**

Met vragen kunt u bellen naar de Customer Support van Stinger: **0252 - 41 49 50**. Voor meer informatie, kijk op [www.stinger.com](http://www.stinger.com).

Installateurs: Het is aan te raden om altijd eerst met de klant te bespreken waar hij het liefst de Card met Card Holder geplaatst wil hebben. Wij adviseren om de Card zichtbaar te plaatsen, zodat alle informatie tijdens het rijden makkelijk en veilig waarneembaar is.

### SCHEMATISCH OVERZICHT



Module locaties

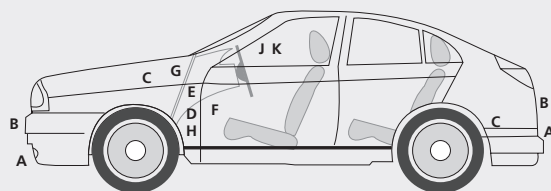


- A HD Antenne
- B Laser Fiber (Voor & Achter)
- C Extension Box (V&A)
- D Laser Center
- E Splitter Cable
- F Voedingsstekker
- G GPS Antenne
- H Speaker (optioneel)
- J Card Houter
- K Card

In of achter de bumper

In de bumper of grill


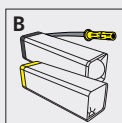



Onder motorkap / In achterbak

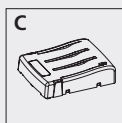



Zie achterzijde voor het bedradingsschema

Onder het dashboard

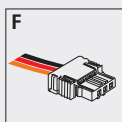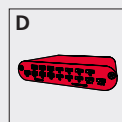

Auto afhankelijk

In de cockpit


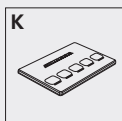



### STAP VOOR STAP INSTRUCTIES

#### 1. Card Houter

De Card Houter kan op meerdere manieren in de auto gemonteerd worden:


- **Dubbelzijdig tape.** Met dubbelzijdig tape kunt u de Houter makkelijk in een vakje bevestigen. Houd er rekening mee dat alle oppervlakken schoon en vetvrij moeten zijn.
- **Met schroefjes, hangend.** Schroef de Houter open, boor voorzichtig gaatjes in de bovenkant en schroef de 'deksel' dan op de geselecteerde plek. Gebruik geen schroefjes die in de weg zitten van de speaker of van de Card als deze in de Houter geschoven wordt!
- **Met schroefjes, liggend.** Schroef de Houter open en boor voorzichtig gaatjes in het dashboard op exact de positie van de schroefgaten van de Houter. Met lange schroefjes kunt u de Houter tegelijk vastzetten en dicht maken.

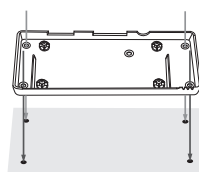

De Card Houter wordt vaak in een vakje van het dashboard in de auto geplaatst. Creatieve inbouwers kunnen er ook voor kiezen zelf een uitsparing op maat in het dashboard of dakhemel te creëren.

#### 2. Splitter Cable

Plaats de Splitter Cable onder het dashboard en sluit de stekker aan op de achterzijde van de Card Houter. De stekker is pas goed aangesloten als er een 'klik' hoorbaar is.

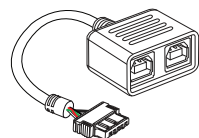

#### 3. Extension Box

Plaats de Extension Box horizontaal (zoals afgebeeld) onder de motorkap op een zo vochtvrij mogelijke plaats.


- Sluit de Extension Box voor de voorkant van de auto aan op de Card Splitter Cable met de meegeleverde kabel.



#### 4. HD Antenne

Plaats de HD Antenne aan de voorkant van de auto achter de bumper of spoiler. Bij voorkeur achter plat en vlak kunststof en **niet achter metaal**.


- De grote gladde kant zonder bedrukking dient recht naar voren gericht te staan, met de kabel aan de linker- of rechterkant zoals in de afbeelding hiernaast.
- Sluit de kabel aan op poort 1, 2, 3 of 4 van de Extension Box.
- Voor optimale prestaties moet er voldoende lucht langs de antenne stromen en mag hij dus niet 'ingepakt' zijn.
- Voor MultaRadar CD optimalisatie montage, zie ommezijde.

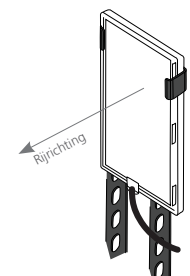

#### 5. Laser Center


Plaats de Laser Center onder het dashboard.

- Zorg er eerst voor dat de Card Splitter Cable aan de Card Houter is aangesloten. Sluit één kant van de Bridge Cable aan op één van poorten van de Card Splitter Cable en de andere kant op poort C1 van de Laser Center.



#### 6. Lasers

Sluit de lasers aan op de Laser Center: de Laser Receiver op een Receiver poort, de Laser Transmitter (square of fiber) op een Transmitter poort.

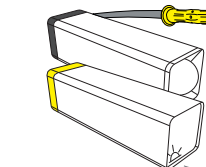

■ Laser Square - Receivers  
■ Laser Square - Transmitters


**LET OP:** De Laser Transmitter heeft voor op de lens een "horizon" markering. Zorg dat deze markering aan de onderzijde zit zoals hiernaast aangegeven.

Voor een optimale werking van de lasers, volg de exacte laser inbouw instructies in de meegeleverde Stinger Laser Inbouw Handleiding. Download beschikbaar op: [www.stinger.com/manuals](http://www.stinger.com/manuals)

#### 7. GPS Antenne

Plaats de GPS antenne op, of direct onder, de bovenkant van het dashboard. Door een warmtewerende voorruit kan de GPS ontvangst op deze locatie niet optimaal zijn. Voor optimale GPS ontvangst is het beter om de GPS antenne buiten de auto te plaatsen. Dit kan vaak in een daarvoor geschikte ruimte bovenaan het motorcompartiment bij de voorruit.

- Sluit de GPS antenne aan op de GPS poort van de Card Houter.





#### 8. Voedingsstekker

- Sluit de zwarte massa kabel op een 'schoon' metalen massapunt van de chassis.
- Sluit de rode draad aan op de constante spanning, direct aan de originele accu (+30).
- Sluit de oranje draad aan op de geschakelde 13,8V spanning (+15).
- Zorg ervoor dat u bij het aansluiten van de stekker een klik hoort



#### 9. De Extension Box sluiten

Na het aansluiten van alle kabels, is het zeer belangrijk om de Box (zie afbeelding 3) spatwaterdicht te sluiten. Plaats de kabels in de uitsparingen van de bijgeleverde rubbers (zie voorbeeld). Hiermee wordt voorkomen dat er vocht via de kabels naar binnen kan komen.

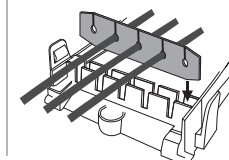


Plaats vervolgens de rubbers met kabels in de daarvoor bestemde uitsparing van de Box zoals in het voorbeeld hiernaast. Zorg dat de rubbers volledig naar beneden geplaatst worden eventueel met behulp van siliconenspray. Sluit het deksel af, zodat deze recht op de Box zit.

## MONTAGE HD ANTENNE

### HD Antenne installeren

De HD Antenne kan in de meeste regio's het beste verticaal gemonteerd worden. Diegenen die de ontvangst van de MultaRadar CD willen optimaliseren kunnen ervoor kiezen de antenne diagonaal te plaatsen. Volg daarvoor nauwkeurig de aanwijzingen op bijgaande tekening.

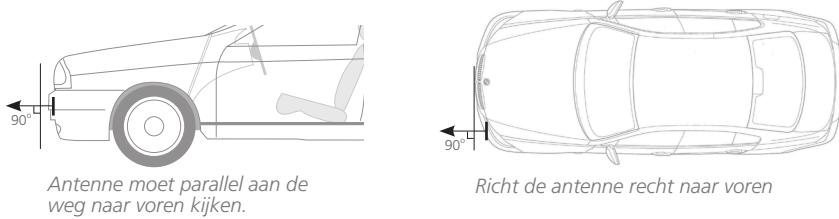


### Standaard montage

Zie voorzijde van deze inbouw handleiding (onder 3.) voor instructies.

### Multaradar CD geoptimaliseerde montage

1. Plaats de antenne diagonaal achter de bumper of spoiler met de gladde kant naar voren.

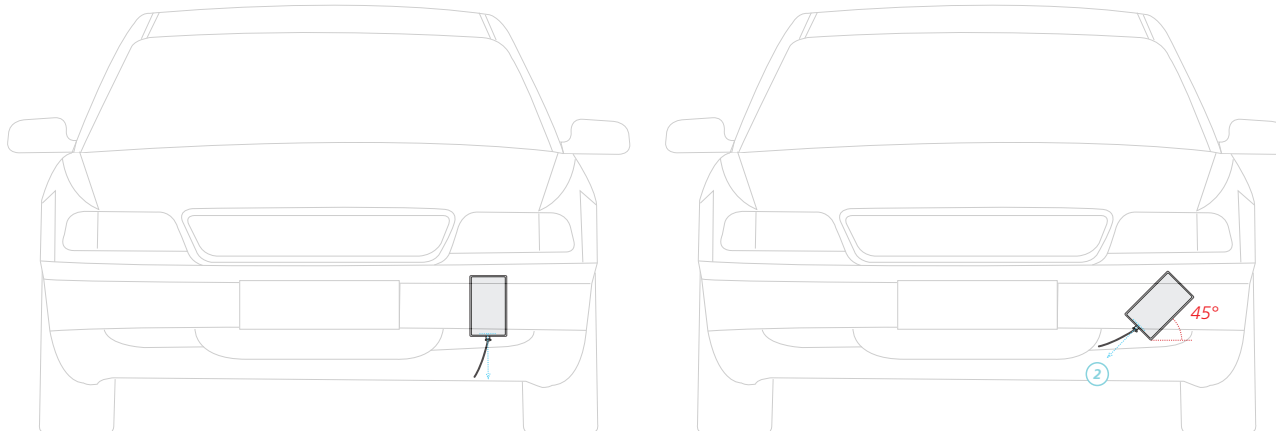

2. De kabelaansluiting moet - gezien vanuit de bestuurder - naar rechtsonder wijzen (zie afbeelding).  
**Pas op:** kabel - gezien vanuit de bestuurder - naar rechtsonder of linksonder leidt tot sterk gereduceerde effectiviteit.

## BEDRADINGSSCHEMA

