

Deze handleiding is een aanvulling op de Inbouw handleiding van de Card of VIP en gaat nader in op de installatie van de Stinger Laser. De Stinger Laser bestaat uit een Laser Center en één of meerdere Lasers. Voor een optimale werking dient de Stinger Laser nauwkeurig te worden ingebouwd.

Met vragen kunt u bellen naar de technische dienst van Stinger:

0252 - 41 49 50.

Voor meer informatie, kijk op www.stinger.com

STAP VOOR STAP INSTRUCTIES

1. Plaatsbepaling voor de Laser ogen



1a. Voorkant van de auto

De Fiber Lasers kunnen gemonteerd worden door gebruik te maken van bijvoorbeeld een krimpkous of lijm, of te plaatsen in een voorgeboord gaatje. De Laser Receiver benodigd een gaatje van 3,2 mm, de Laser Transmitter een gaatje van 2,6 mm.

Bij montage van een enkele Laser Receiver (of een combinatie van één Receiver en één Transmitter) moet deze in het horizontale midden van de voorkant van de auto geplaatst worden, op een hoogte die zich direct boven de kentekenplaat bevindt. Zie voorbeeld hiernaast ➡



Voor completere bescherming van de voorkant van de auto, adviseren wij plaatsing van drie Receivers (of een combinatie van drie Receivers en drie Transmitters). Zorg dan dat één Receiver (of een combinatie van één Receiver en één Transmitter) in het midden van de voorkant van de auto wordt geplaatst, boven de kentekenplaat. Bovendien moet dan één Receiver (of een combinatie van één Receiver en één Transmitter) nabij elke koplamp unit geplaatst worden, bij voorkeur aan de kant van de koplampen die zich het dichtst bij het midden van de auto bevinden, of direct onder de koplampen. Voorbeelden ➡

⚠ De Lasers dienen haaks gemonteerd worden:

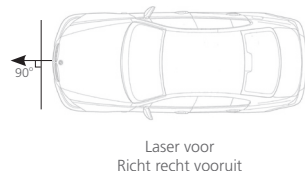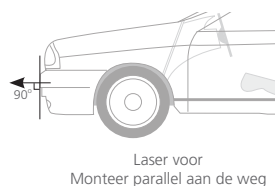


1b. Achterkant van de auto

Plaats een enkele Receiver (of een combinatie van één Receiver en één Transmitter) in het horizontale midden van de auto, in de directe omgeving van de kentekenplaat, maar eventueel onder de achterbumper of achterspoiler. Eventuele extra Lasers kunnen meer naar de buitenkanten geplaatst worden. Voorbeelden ➡

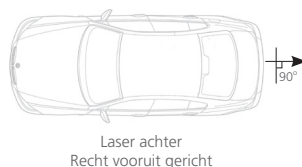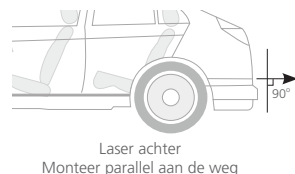

1c. Zijkant van de auto


Boor een gaatje van 2,6 mm in de bumper of spoiler van de auto, niet meer dan 20 cm van de uiterste voor- of achterkant van de auto. De Laser ogen dienen onder een hoek van 90 graden ten opzichte van het wegoppervlak gemonteerd te worden en recht opzij te kijken. Zie afbeeldingen hier onder.

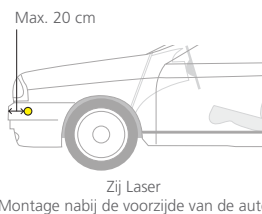

**ZIE ACHTERKANT
VOOR NADERE
INSTRUCTIES** ➡


VOORGESTELDE POSITIES

Alleen Receivers

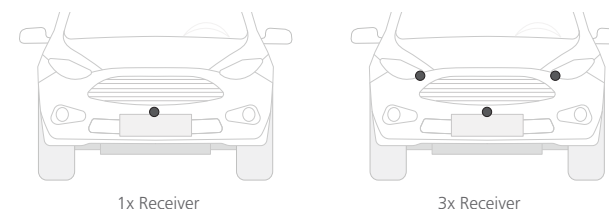


Receivers met Transmitters


Posities voorkant auto

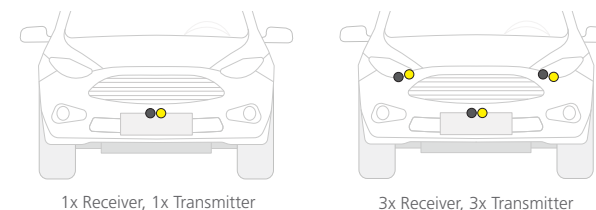


Posities achterkant auto

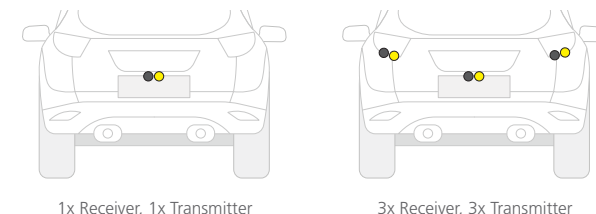

● Receiver Fiber

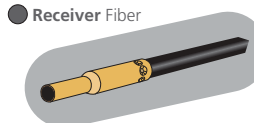

● Transmitter Fiber

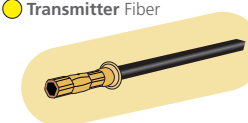


STAP VOOR STAP INSTRUCTIES

2. Aansluiten van de Lasers op de Laser Center

Sluit de **Laser Receivers** (Square) aan op de Mini USB Receiver poorten (🔌) van de Laser Center, beginnend bij poort R1. Voor optimale werking, sluit additionele Receivers op volgorde aan op poorten R2, R3, enzovoort.

Sluit de **Laser Transmitters** (Square of Fiber) aan op de Micro USB Transmitter poorten (🔌) van de Laser Center, beginnend bij poort T1. Sluit additionele Transmitters op volgorde aan op poorten T2, T3, enzovoort.

Sluit **Side Lasers** (Fiber) aan op de Micro USB Side poorten (🔌) van de Laser Center: Side1 en Side2.

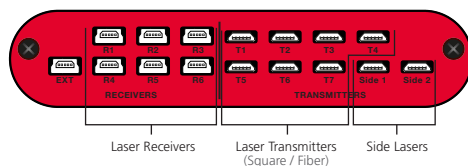

3. Plaatsen van de Laser Center

De Laser Center moet geplaatst worden in een vochtvrije ruimte zoals in of onder het dashboard of middenconsole. Zet de Laser Center vast met bv. tie-wraps of klittenband.

4a. Aansluiten Laser Center op de VIP

Gebruik de Bridge Cable om de Laser Center aan de Computer Center te koppelen: sluit één kant van de kabel aan op poort 1, 2, 3, 4, 5 of 6 van de Computer Center en de andere kant op poort C1 van de Laser Center.

Note: de Laser Center krijgt de voeding van de VIP. Sluit in dit geval dus **geen** Power Supply Cable aan op de Laser Center.




4b. Aansluiten Laser Center op de Card

Zorg er eerst voor dat de Card Splitter Cable aan de Card Holder is aangesloten. Sluit één kant van de Bridge Cable aan op één van de poorten van de Card Splitter Cable en de andere kant op poort C1 van de Laser Center.

Note: de Laser Center krijgt de voeding van de Card. Sluit in dit geval dus **geen** Power Supply Cable aan op de Laser Center.



BEDRADINGSSCHEMA LASER VOOR VIP

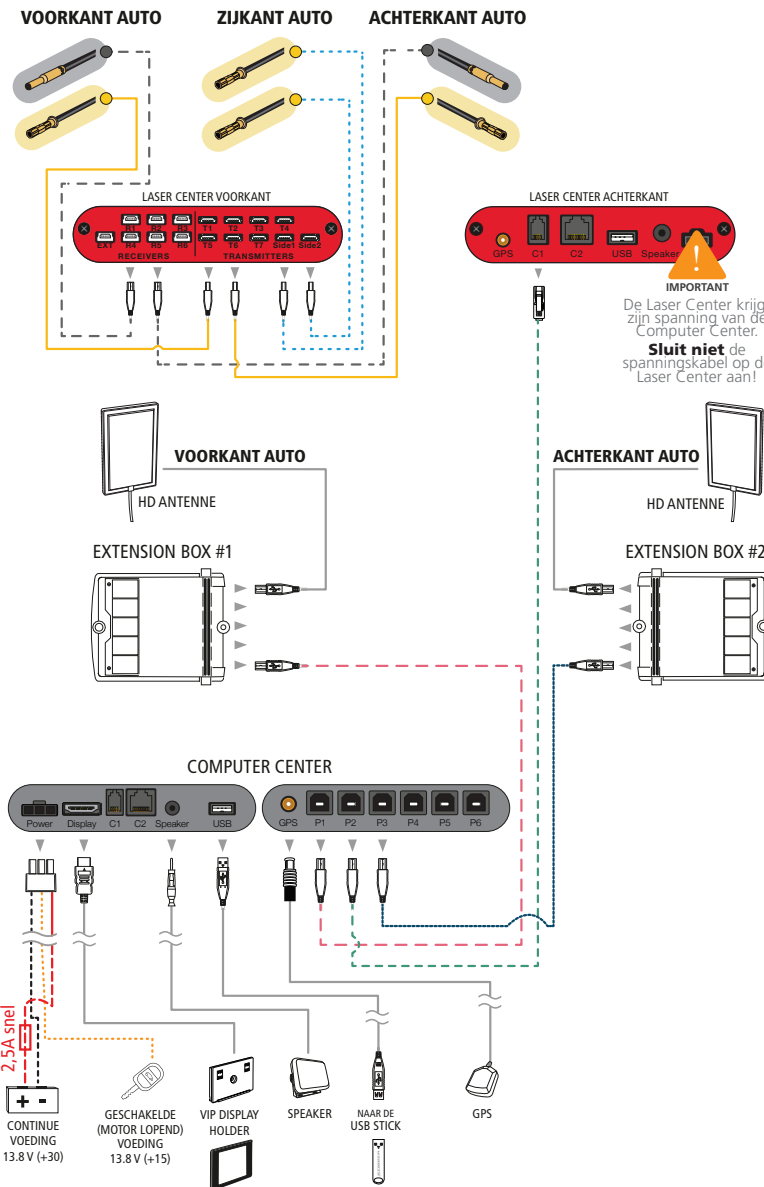

BEDRADINGSSCHEMA LASER VOOR CARD

