


**Voor optimale prestaties is het van groot belang om deze inbouwhandleiding goed door te lezen.**

Met vragen kunt u bellen naar de technische dienst van Stinger: **0252 - 41 49 50**. Voor meer informatie, kijk op [www.stinger.com](http://www.stinger.com)

Het is aan te raden om altijd eerst met de klant te bespreken waar hij het liefst de Card geplaatst wil hebben. Wij adviseren om de Card Houder zo te plaatsen dat de bovenkant van de Card voor de bestuurder goed zichtbaar is, zodat alle informatie tijdens het rijden goed waarneembaar blijft en de Card makkelijk te bedienen is.


### SCHEMATISCH OVERZICHT

Module locaties

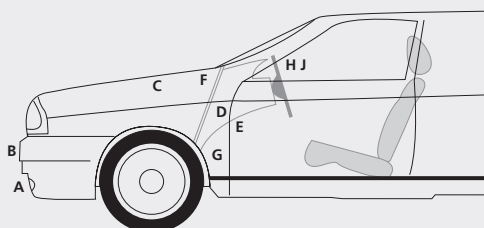


- A Spectrum Analyzer
- B Laser square/round
- C Laser Analyzer Box
- D Splitter Cable
- E Voedingsstekker
- F GPS Antenne
- G Speaker (optioneel)
- H Card Houder
- J Card


In of achter de bumper/grill

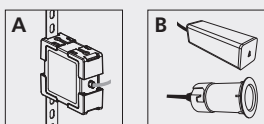

Onder de motorkap

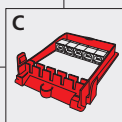


Onder het dashboard

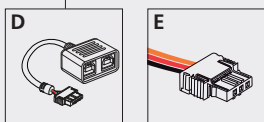

Auto afhankelijk

In de cockpit



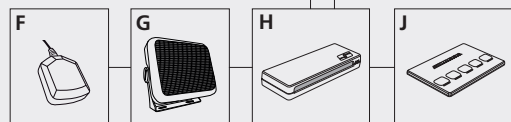


### STAP VOOR STAP INSTRUCTIES

#### 1. Card Houder

De Card Houder kan op meerdere manieren in de auto gemonteerd worden:


- **Dubbelzijdig tape.** Met dubbelzijdig tape kunt u de Houder makkelijk in een vakje bevestigen. Houd er rekening mee dat alle oppervlakken schoon en vetvrij moeten zijn.
- **Met schroefjes, hangend.** Schroef de Houder open, boor voorzichtig gaatjes in de bovenkant en schroef de 'deksel' dan op de geselecteerde plek. Gebruik geen schroefjes die in de weg zitten van de speaker of van de Card als deze in de Houder geschoven wordt!
- **Met schroefjes, liggend.** Schroef de Houder open en boor voorzichtig gaatjes in het dashboard op exact de positie van de schroefgaten van de Houder. Met lange schroefjes kunt u de Houder tegelijk vastzetten en dicht maken.

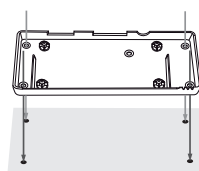

De Card Houder wordt vaak in een vakje van het dashboard in de auto geplaatst. Creatieve inbouwers kunnen er ook voor kiezen zelf een uitsparing op maat in het dashboard of dakhemel te creëren.


#### 2. Splitter Cable

Plaats de Splitter Cable onder het dashboard en sluit de stekker aan op de achterzijde van de Card Houder. De stekker is pas goed aangesloten als er een 'klik' hoorbaar is. Op de connectoren aan de andere zijde van de Splitter kunnen de Spectrum Analyzer en de Laser Analyzer Box aangesloten worden.

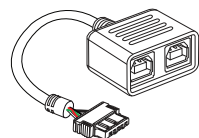

#### 3. Lasers

Sluit de lasers aan op de Laser Analyzer Box in poort 1, 2, 3 of 4 (zie Laser Analyzer Box). De lasers moeten vrij 'zicht' hebben.

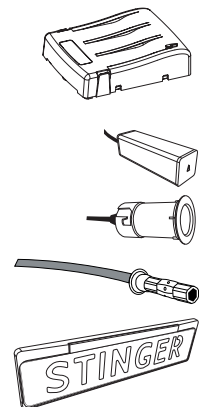

Front Laser Square

Front Laser Round

Side Laser Fiber

Side Laser Plate


Voor een optimale werking van de lasers, volg de exacte laser inbouw instructies in de meegeleverde Stinger Laser Analyzer Inbouw Handleiding.

Download beschikbaar op [www.stinger.com/manuals](http://www.stinger.com/manuals)

#### 4. Laser Analyzer Box

Plaats de Laser Analyzer Box horizontaal (zoals afgebeeld) onder de motorkap.

- Trek de kabel van de Laser Analyzer Box door het schutbord en sluit deze aan op een poort van de Splitter. Sluit het deksel nog niet.


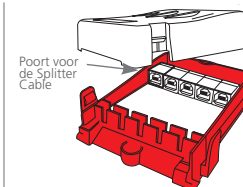


#### 5. De Laser Analyzer Box sluiten

Na het aansluiten van alle kabels, is het belangrijk om de Box spatwaterdicht te sluiten. Plaats de kabels in de uitsparingen van de bijgeleverde rubbers (zie de afbeelding hiernaast). Hiermee wordt voorkomen dat er vocht via de kabels naar binnen kan komen.

Plaats vervolgens de rubbers met kabels in de daarvoor bestemde uitsparing van de Box zoals in de afbeelding hiernaast. Zorg dat de rubbers volledig naar beneden geplaatst worden eventueel met behulp van siliconenspray.


Sluit het deksel af, zodat deze recht op de Box zit.

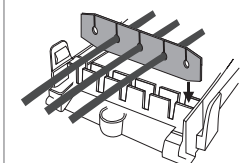

#### 6. Spectrum Analyzer

Plaats de Spectrum Analyzer aan de voorkant van de auto achter de bumper/spoiler/grill. Bij voorkeur achter plat en vlak kunststof en **niet achter metaal**.


- De grote gladde kant zonder bedrukking dient recht naar voren gericht te staan, met de kabel aan de linker- of rechterkant zoals in afbeelding hiernaast.
- Trek de kabel van de Spectrum Analyzer door het schutbord en sluit deze aan op een poort van de Splitter Cable. De Spectrum Analyzer mag nooit op de Laser Analyzer Box worden aangesloten. Dit kan kortsluiting veroorzaken.

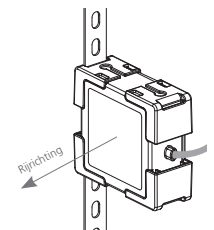

#### 7. GPS Antenne

Plaats de GPS antenne op, of direct onder, de bovenkant van het dashboard. Door een warmtewerende voorruit kan de GPS ontvanger op deze lokatie niet optimaal zijn. Voor optimale GPS ontvangst is het beter om de GPS antenne buiten de auto te plaatsen. Dit kan vaak in een daarvoor geschikte ruimte bovenaan de motorkap.

- Sluit de GPS antenne aan op de GPS poort van de Card Houder.



#### 8. Voedingsstekker

- Sluit de rode draad aan op de constante 13,8V accu-spanning (+30).
- Sluit de oranje kabel aan op de geschakelde voeding (+15).
- Sluit de zwarte massa kabel op een 'schoon' metalen massapunt van de chassis.
- Zorg ervoor dat u bij het aansluiten van de stekker een klik hoort.



## BEDRADINGSSCHEMA

