


Voor optimale prestaties van de Stinger VIP is het van groot belang om de stappen in deze inbouwhandleiding goed te volgen.

Met vragen kunt u bellen naar de Customer Support van Stinger: **0252 - 41 49 50**. Voor meer informatie, kijk op www.stinger.com.

Installateurs: Het is aan te raden om altijd eerst met de klant te bespreken waar hij het liefst de VIP Display geplaatst wil hebben. Wij adviseren om de display zichtbaar te plaatsen, zodat alle informatie tijdens het rijden makkelijk en veilig waarneembaar is.

SCHEMATISCH OVERZICHT



Module locaties

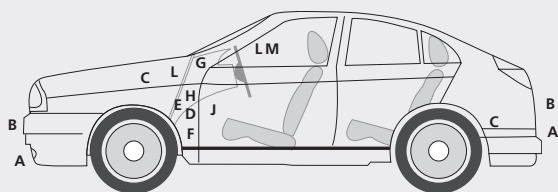


- A HD Antenne
- B Laser Fiber (Voor & achter)
- C Extension Box (V&A)
- D Laser Center
- E Bridge Cable
- F Speaker
- G USB kabel voor de USB Key
- H Computer Center
- J Spanning stekker
- K GPS Antenne
- L VIP Display Houter
- M VIP Display

In of achter de bumper

In de bumper of grill

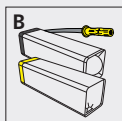


Onder motorkap / In achterbak

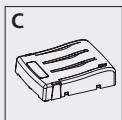


Zie achterzijde voor het bedradingsschema

Onder het dashboard

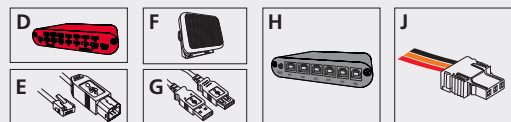

Zicht naar hemel

In de cockpit

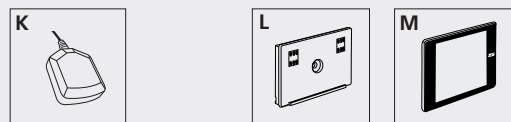

STAP VOOR STAP INSTRUCTIES

1. VIP Computer

De VIP computer plaatst u in het dashboard op een vochtvrije locatie.

- Zet de VIP computer vast met tie-wraps.
- Let op: Sluit de USB verlengkabel aan op de USB poort van de VIP Computer en zorg ervoor dat de andere connector goed bereikbaar is, bijvoorbeeld in het dashboardkastje.

2. Extension Box


Plaats de Extension Box horizontaal (zoals afgebeeld) onder de motorkap op een zo vochtvrij mogelijke plaats.

- Sluit de Extension Box aan op poort 1, 2, 3, 4, 5 of 6.

3. HD Antenne

Plaats de HD Antenne aan de voorkant van de auto achter de bumper of spoiler. Bij voorkeur achter plat en vlak kunststof en **niet achter metaal**.


- De grote gladde kant zonder bedrukking dient recht naar voren gericht te staan, met de kabel aan de onderkant zoals in de afbeelding hiernaast.
- Sluit de kabel aan op de Extension Box.
- Voor optimale prestaties moet er voldoende lucht langs de antenne stromen en mag hij dus niet 'ingepakt' zijn.
- Voor MultaRadar CD optimalisatie, zie ommezijde.

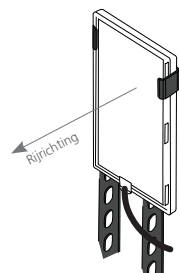

Standaard montage:
Monteer de antenne verticaal

4. Lasers

Sluit de lasers aan op de Laser Center: de Laser Receiver op een Receiver poort, de Laser Transmitter (square of fiber) op een Transmitter poort.

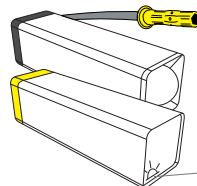

■ Laser Square - Receivers
■ Laser Square - Transmitters


LET OP: De Laser Transmitter square heeft voorop de lens een "horizon" marking. Zorg dat deze marking aan de onderzijde zit zoals hiernaast aangegeven.

Voor een optimale werking van de lasers, volg de exacte laser inbouw instructies in de meegeleverde Stinger Laser Analyzer Inbouw Handleiding. Download beschikbaar op: www.stinger.com/nl/manuals

5. Laser Center

Plaats de Laser Center onder het dashboard.


- Gebruik de Bridge Cable om de Laser Center aan de Computer Center te koppelen: sluit één kant van de kabel aan op poort 1, 2, 3, 4, 5 of 6 van de Computer Center en de andere kant op poort C1 van de Laser Center.



6. Speaker

Plaats de speaker onder het dashboard.

- Sluit de module aan in de Speaker poort (C1) van de Computer Center.

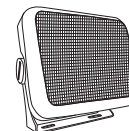

7. GPS Antenne

Plaats de GPS antenne op, of direct onder, de bovenkant van het dashboard. Door een warmtewerende voorruit kan de GPS ontvangst op deze locatie niet optimaal zijn. Voor optimale GPS ontvangst is het beter om de GPS antenne buiten de auto te plaatsen. Dit kan vaak in een daarvoor geschikte ruimte bovenaan het motorcompartiment bij de voorruit.


- Sluit de GPS antenne aan op de GPS poort van de VIP Computer.



8. VIP Display + Display Houter

Monteer de Display Houter op een voor de bestuurder handige plaats.

- Sluit de module aan op de Display poort van de VIP Computer.
- Plaats de VIP Display op de Display Houter.

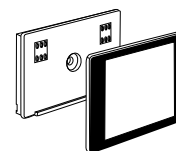



9. Spanning

- Sluit de zwarte massa kabel aan op een origineel massapunt of op de min-pool van de accu (-31).
- Sluit de oranje draad aan op de geschakelde (13,8V) spanning (+15).
- Sluit de rode draad aan op de constante spanning, direct aan de originele accu (+30).



10. De Extension Box sluiten

Na het aansluiten van alle kabels, is het zeer belangrijk om de Box (zie afbeelding 2) spatwaterdicht te sluiten. Plaats de kabels in de uitsparingen van de bijgeleverde rubbers (zie voorbeeld). Hiermee wordt voorkomen dat er vocht via de kabels naar binnen kan komen.

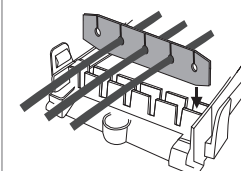


Plaats vervolgens de rubbers met kabels in de daarvoor bestemde uitsparing van de Box zoals in het voorbeeld hiernaast. Zorg dat de rubbers volledig naar beneden geplaatst worden eventueel met behulp van siliconenspray. Sluit het deksel af, zodat deze recht op de Box zit.


MONTAGE HD ANTENNE

HD Antenne installeren

De HD Antenne kan in de meeste regio's het beste verticaal gemonteerd worden. Diegenen die de ontvangst van de MultaRadar CD willen optimaliseren kunnen ervoor kiezen de antenne diagonaal te plaatsen. Volg daarvoor nauwkeurig de aanwijzingen op bijgaande tekening.

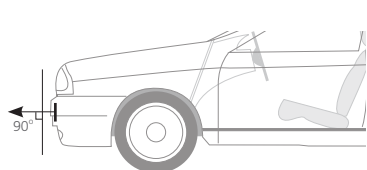

Antenne moet parallel aan de weg naar voren kijken.

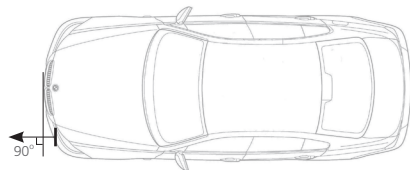



Richt de antenne recht naar voren

Standaard montage

Zie voorzijde van deze inbouw handleiding (onder 3.) voor instructies.

Multaradar CD geoptimaliseerde montage

1. Plaats de antenne diagonaal achter de bumper of spoiler met de gladde kant naar voren.

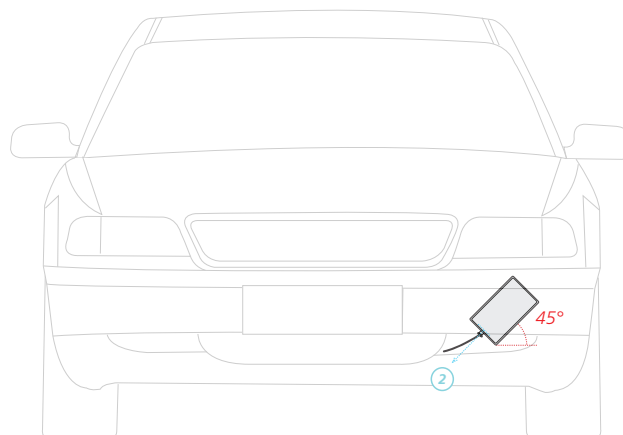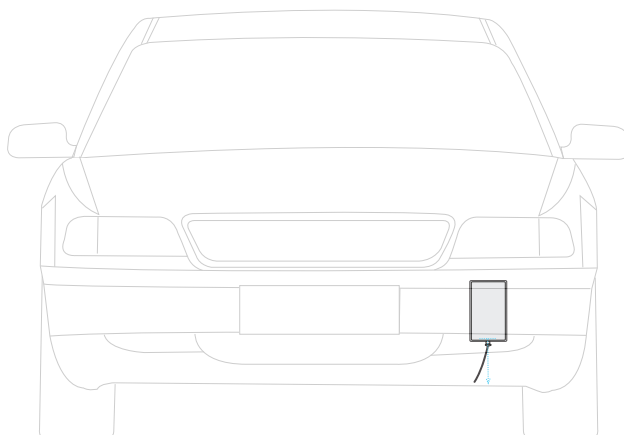

2. De kabelaan sluiting moet - gezien vanuit de bestuurder - naar rechtsonder wijzen (zie afbeelding).

Pas op: kabel - gezien vanuit de bestuurder - naar rechtsonder of linksonder leidt tot sterk gereduceerde effectiviteit.

BEDRADINGSSCHEMA

